


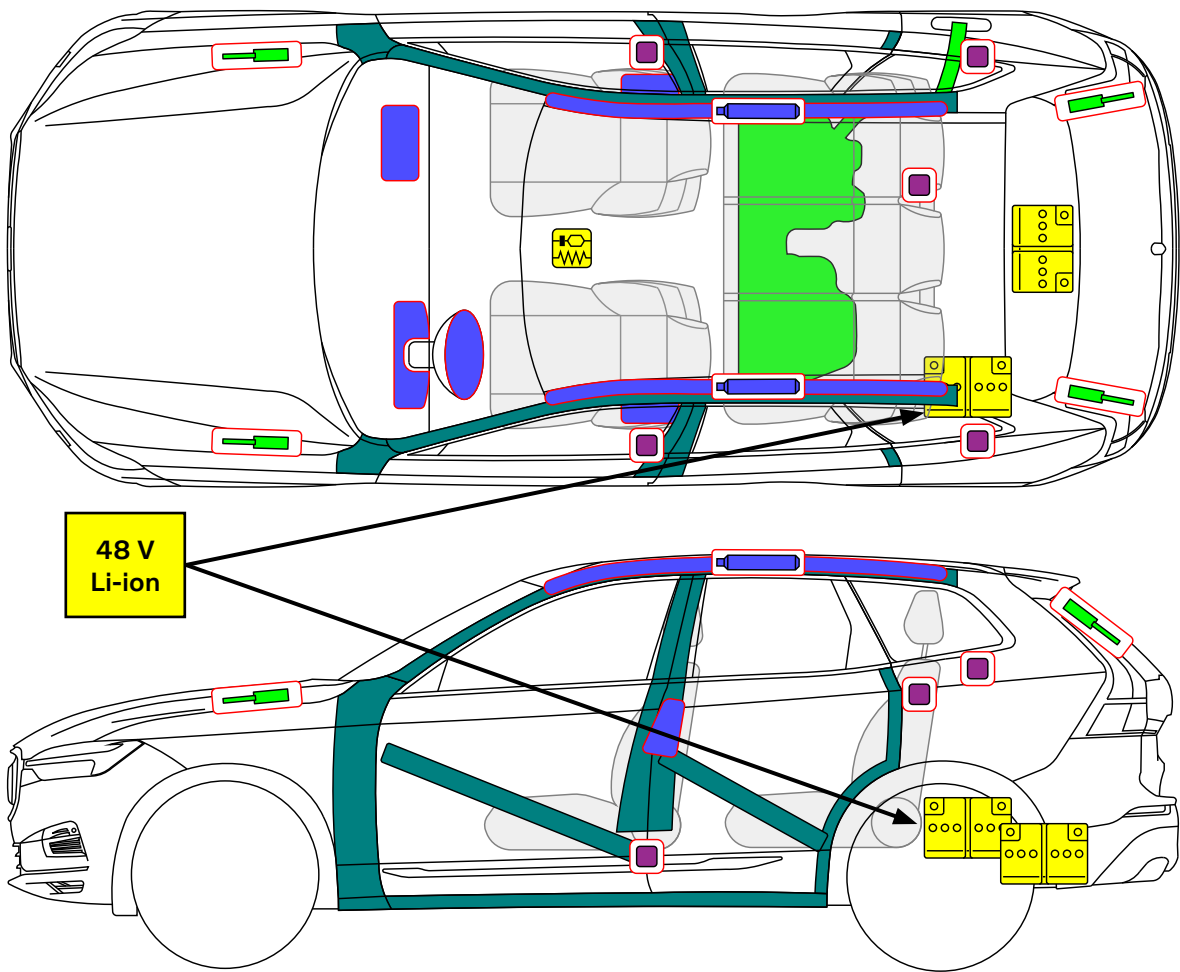

48 V  
Li-ion



Poduszka powietrzna



Zasobnik gazu do  
napełniania



Napinacz pasa bez-  
pieczeństwa



Jednostka sterująca  
SRS



Amortyzator gazowy  
/ sprężyna z na-  
prężeniem wstępnym



Niskie napięcie aku-  
mulatora



Zbiornik paliwa



Strefa wysokiej wytr-  
zymałości

## 1. Identyfikacja / rozpoznanie

Przód nazwy marki




Nazwa modelu tył



## 2. Unieruchomienie / stabilizacja / podnoszenie

## Unieruchomić pojazd:


1. Zablokuj koła i włącz hamulec postojowy
2. Naciśnij jeden raz przycisk P (park) aby wybrać pozycję P (park)

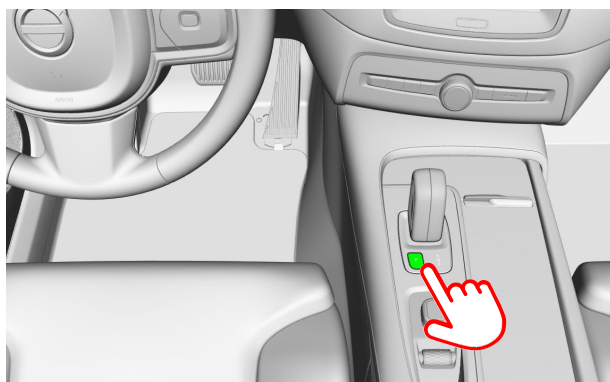

## Punkty podnoszenia:





Odpowiednie punkty podnoszenia


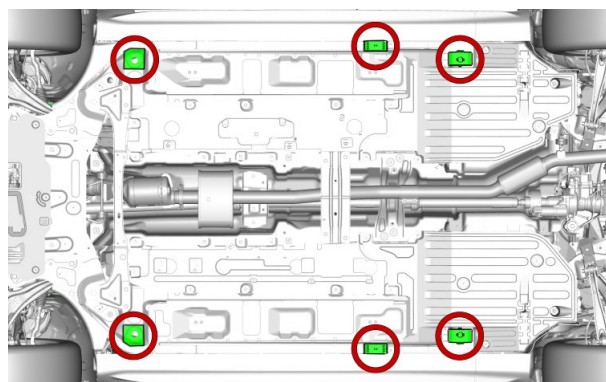


## 3. Likwidacja bezpośredniego zagrożenia / wymogi bezpieczeństwa



Naciśnij przycisk Start/Stop, aby wyłączyć silnik. Następnie należy wyjąć klucz elektroniczny i trzymać w odległości co najmniej 3 m od pojazdu.

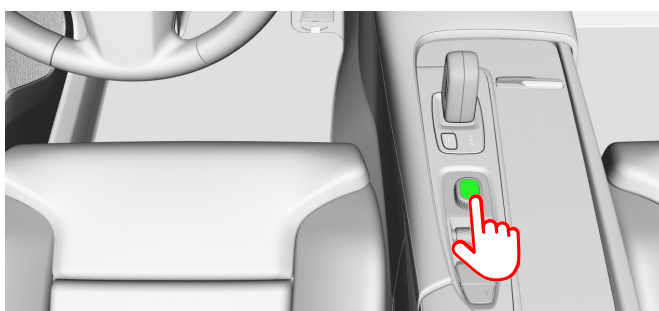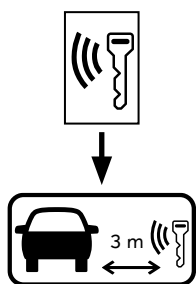

## Odłączyć akumulator 12 V:

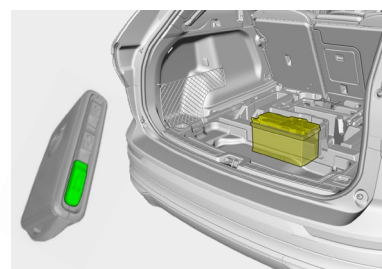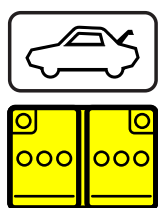


## Odłącz akumulator 48 V:

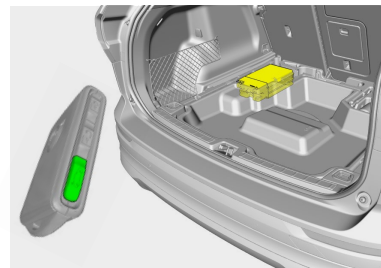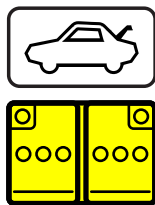


## 4. Dostęp do pasażerów

## Rodzaje szkła:


- A. Szkło laminowane
- B. Szkło hartowane
- C. Szkło hartowane z opcjonalnym szkłem laminowanym

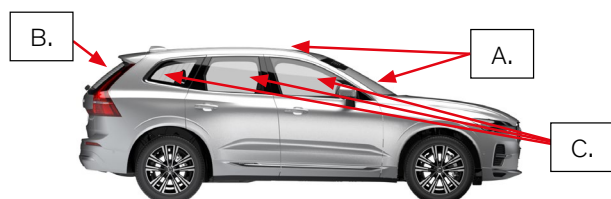


## Regulacja pochylenia kolumny kierownicy

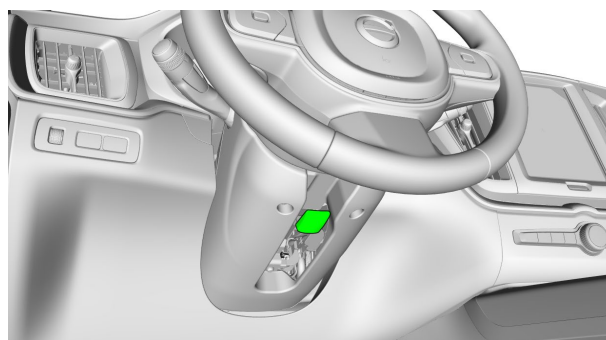

## Ręczna regulacja siedziska

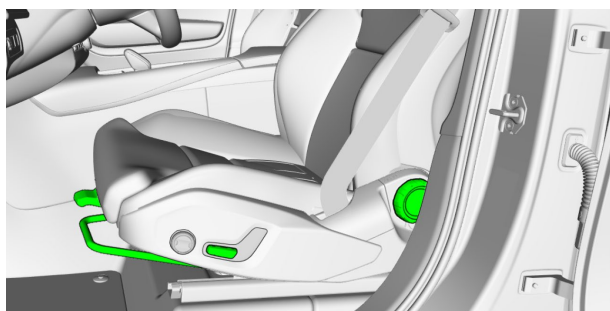

## Elektryczna regulacja siedzenia

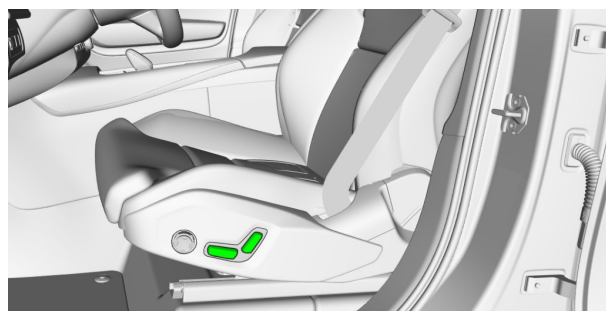


## 5. Źródła energii / ciecze / gazy / ciała stałe


|  |                                  |  |
|--|----------------------------------|--|
|  | 12V                              |  |
|  | 48V Li-ion                       |  |
|  | R-134a 700 g /<br>R-1234yf 600 g |  |
|  | 71 L                             |  |
|  | 71 L                             |  |

## 8. Holowanie / transport / przechowywanie


## Lokalizacja zaczepu holowniczego

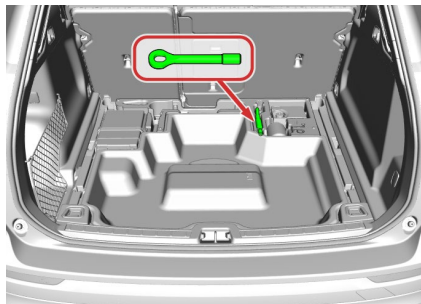


## Lokalizacja przedniego haka

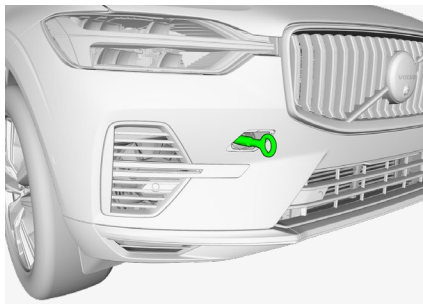

## Lokalizacja tylnego haka

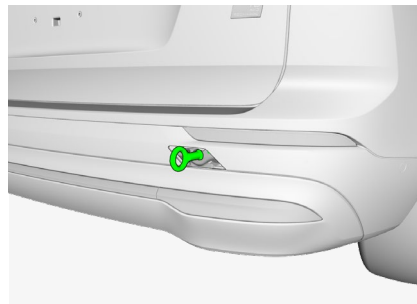

## Holowanie



## 10. Objaśnienie użytych piktogramów

|  |                                                   |  |                                            |
|--|---------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|
|  | Oddalenie inteligentnego kluczyka                 |  | Materiał łatwopalny                        |
|  | Ostrzeżenie o występowaniu napięcia elektrycznego |  | Niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego        |
|  | Ogólny znak ostrzegawczy                          |  | Materiał wybuchowy                         |
|  | Ostrzeżenie o niskiej temperaturze                |  | Działa żrąco                               |
|  | Element klimatyzacji                              |  | Pokrywa bagażnika                          |
|  | Pojazd napędzany paliwem ciekłym z grupy 1        |  | Pojazd napędzany paliwem ciekłym z grupy 2 |