
VOLVO

Volvo XC90 Plug-in Hybrid 5dr SUV (2027 -)





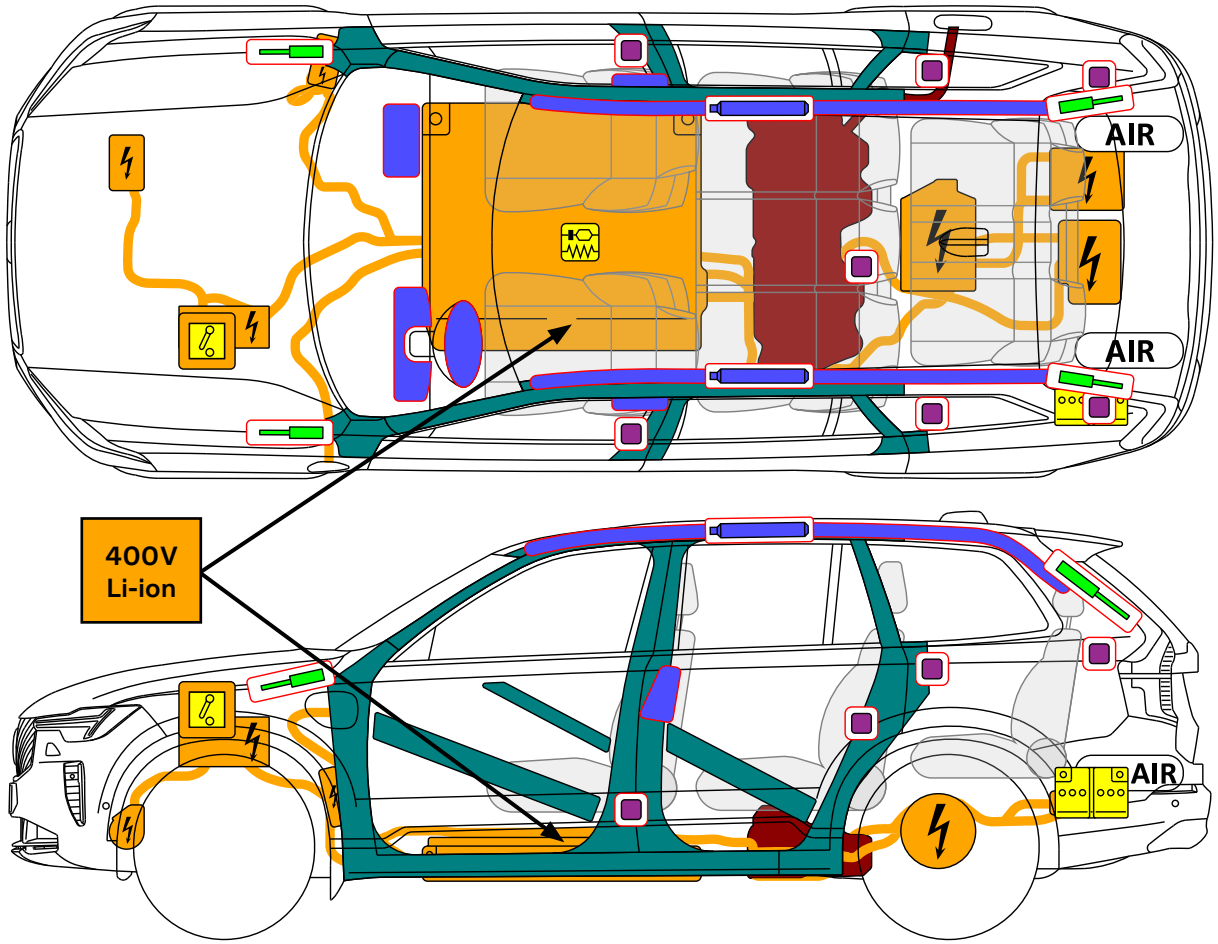

- Poduszka powietrzna
- Zasobnik gazu do napełniania
- Napinacz pasa bezpieczeństwa
- Jednostka sterująca SRS
- Niskie napięcie akumulatora
- Amortyzator gazowy / sprężyna z naprężeniem wstępnym
- Urządzenie niskiego napięcia odłączające wysokie napięcie
- Akumulator wysokonapięciowy
- Element wysokonapięciowy
- Przewód wysokiego napięcia
- Zawartość zbiornika benzyny/etanolu
- Strefa wysokiej wytrzymałości
- AIR — Zbiornik powietrza

Volvo XC90 Plug-in Hybrid 5dr SUV (2027 -) Dodatkowe Strony

1. Identyfikacja / rozpoznanie

BRAK ODGŁOSU SILNIKA NIE OZNACZA, ŻE POJAZD JEST WYŁĄCZONY. MOŻLIWOŚĆ CICHEGO RUCHU LUB NATYCHMIASTOWEGO PONOWNEGO URUCHOMIENIA ISTNIEJE AŻ DO WYŁĄCZENIA POJAZDU. STOSOWAĆ ODPOWIEDNIE ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ.

Przód nazwy marki



Nazwa modelu tył




Port ładowania



2. Unieruchomienie / stabilizacja / podnoszenie

Unieruchomić pojazd:


1. Zablokuj koła i włącz hamulec postojowy
2. Naciśnij jeden raz przycisk P (park) aby wybrać pozycję P (park)
3. Następnie należy wyjąć klucz elektroniczny i trzymać w odległości co najmniej 3 m od pojazdu

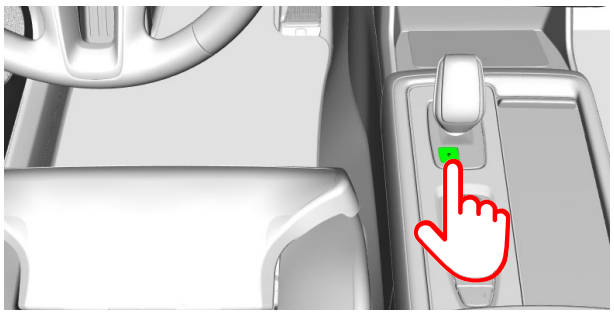

Punkty podnoszenia:

Odpowiednie punkty podnoszenia

Akumulatorwysokonapięciowy

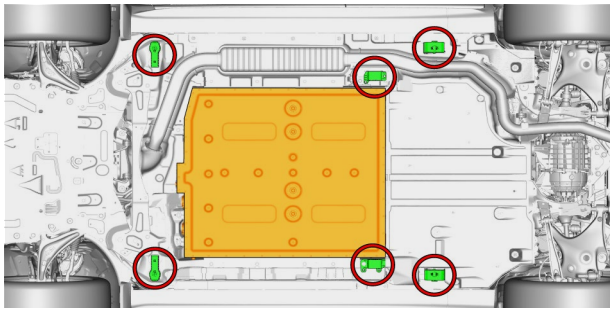


3. Likwidacja bezpośredniego zagrożenia / wymogi bezpieczeństwa


System napędowy jest wyłączony, gdy zaświeci się wskaźnik gotowości 'Tryb bezpieczeństwa Przeczytaj Instrukcję obsługi' w obudowie przyrządu.

Metoda główna:




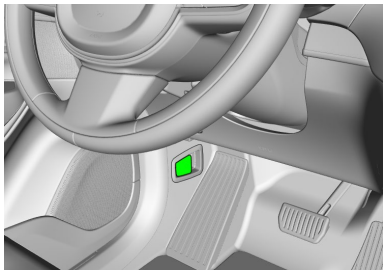



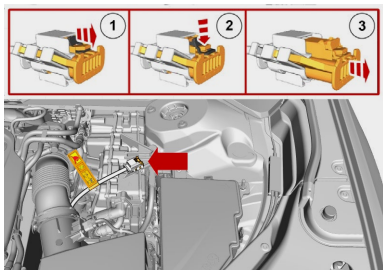


Metoda alternatywna:

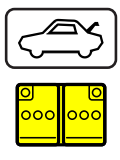





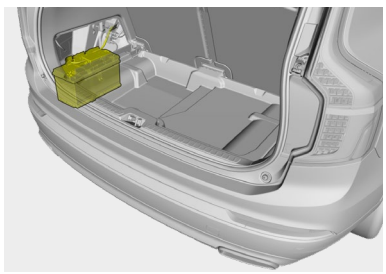


Uwaga! Po zabiegu obwód wysokiego napięcia wymaga 10 sekund do wyczerpania.

Instrukcje bezpieczeństwa:
Należy zawsze zakładać, że pojazd jest zasilany, jeśli nawet nie wydaje dźwięku!
Sprawdź, czy samochód jest unieruchomiony i czy system napędowy jest nieaktywny; Nigdy nie wolno dotykać, przecinać ani otwierać żadnego pomarańczowego kabla elektroenergetycznego wysokiego napięcia ani podzespołu pod wysokim napięciem; W przypadku kolizji wymagającej aktywacji napinacza pasów bezpieczeństwa i/lub napełnienia poduszki powietrznej układ wysokonapięciowy zostanie automatycznie wyłączony. System SRS pozostaje aktywny.


4. Dostęp do pasażerów

Rodzaje szkła:


A. Szkło laminowane
B. Szkło hartowane
C. Szkło hartowane z opcjonalnym szkłem laminowanym

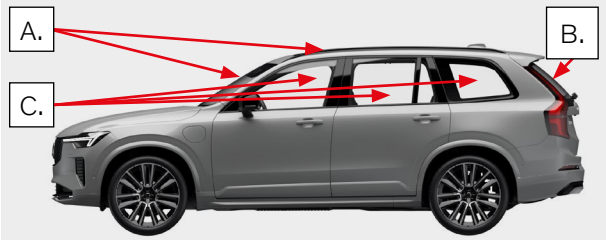


Regulacja pochylenia kolumny kierownicy

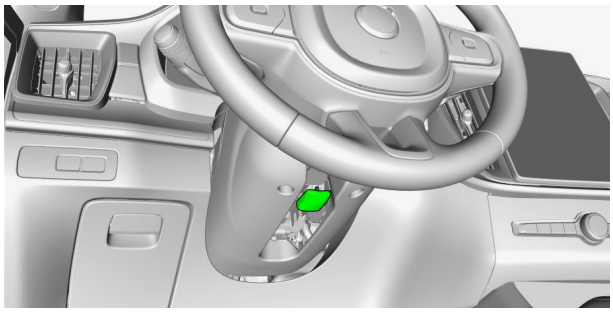

Ręczna regulacja siedziska

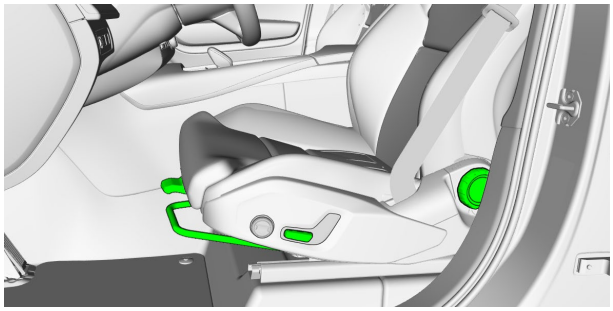

Elektryczna regulacja siedzenia

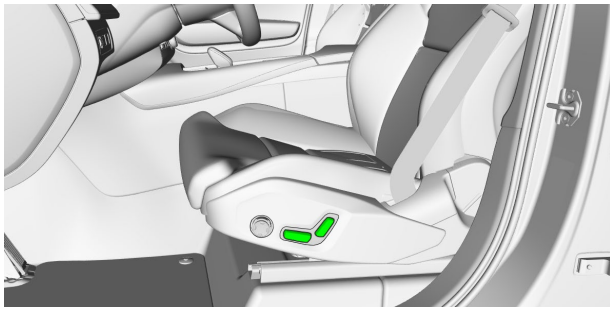

5. Źródła energii / ciecze / gazy / ciała stałe

Li-ion	400V	
	12V	
	R-1234yf 1000g	
	68 L	
AIR	14 bar	

W razie wycieku konwencjonalnego chłodziwa z układu chłodzenia akumulatora wysokiego napięcia (HV) (sprawdzić zbiornik) akumulator wysokiego napięcia może stać się niestabilny, powodując ryzyko niekontrolowanego wycieku termicznego. Rosnąca temperatura akumulatora może być wskaźnikiem przeciążenia termicznego.

IR

6. Postępowanie na wypadek pożaru

Zatrzymaj pojazd w bezpiecznym miejscu i natychmiast wysiądź. Przegrzany akumulator.

Wykrywanie Thermal event akumulatora wysokiego napięcia:
- Komunikat 'Zatrzymaj pojazd w bezpiecznym miejscu i natychmiast wysiądź. Przegrzany akumulator.' na wyświetlacz kierowcy.
- Dym lub ogień wydobywający się spod pojazdu, w pobliżu akumulatora wysokiego napięcia.

Sposób gaszenia akumulatora wysokiego napięcia (HV):

UŻYĆ DUŻYCH ILOŚCI CZYSTEJ WODY

POTENCJALNE RYZYKO PONOWNEGO ZAPŁONU / OPÓŹNIONEGO POŻARU AKUMULATORA WYSOKIEGO NAPIĘCIA!


IR

7. Postępowanie na wypadek zanurzenia w wodzie


- Nie istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem w wodzie wynikające z układu wysokonapięciowego;
- Jeśli to możliwe, wyciągnąć pojazd z wody i kontynuować procedurę dezaktywacji pojazdu (patrz rozdział 3).

8. Holowanie / transport / przechowywanie


Lokalizacja zaczepu holowniczego

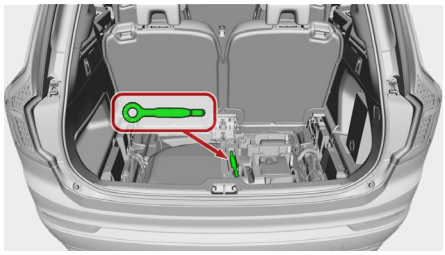

Lokalizacja przedniego haka

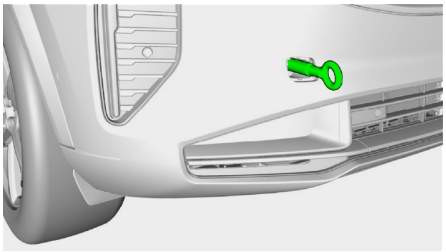

Lokalizacja tylnego haka

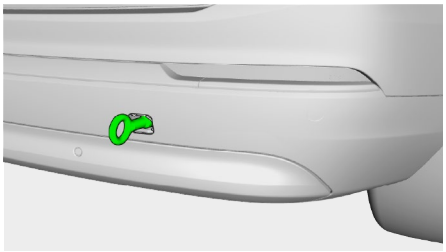

Holowanie



PARKOWAĆ POJAZD NA PARKINGU, NA OTWARTEJ PRZESTRZENI, W BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI (PRZYNAJMNIEJ 5 METRÓW) OD INNYCH PRZEDMIOTÓW LUB POJAZDÓW WOKÓŁ

POTENCJALNE RYZYKO PONOWNEGO ZAPŁONU / OPÓŹNIONEGO POŻARU AKUMULATORA WYSOKIEGO NAPIĘCIA!

IR

10. Objaśnienie użytych piktogramów

	Hybrydowy pojazd elektryczny napędzany paliwem ciekłym z grupy 2		Materiał łatwopalny		Element klimatyzacji
	Ostrzeżenie o występowaniu napięcia elektrycznego		Niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego		Użycie wody do gaszenia ognia
	Ogólny znak ostrzegawczy		Toksyczność ostra	IR	Użycie kamery termowizyjnej na podczerwień
	Ostrzeżenie o niskiej temperaturze		Działa żrąco		Pokrywa silnika
	Gazy pod ciśnieniem		Materiał wybuchowy		Pokrywa bagażnika