
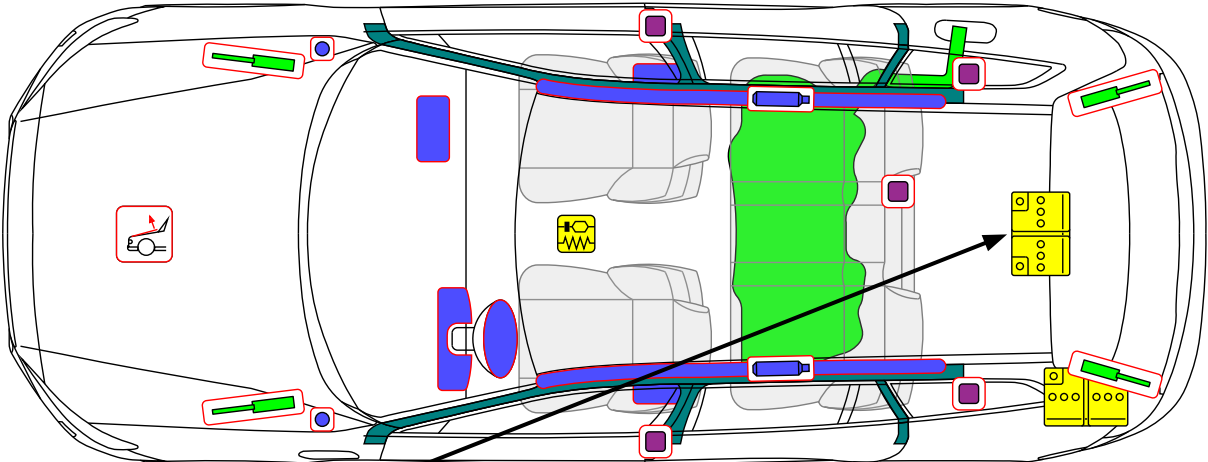


V O L V O	Volvo V60/V60 CC MHEV 5dr Stationwagon (2020 -)	 									
 											
   Poduszka powietrzna  Zasobnik gazu do napełniania  Napinacz pasa bezpieczeństwa  Jednostka sterująca SRS  Amortyzator gazowy / sprężyna z napełnieniem wstępnym  Niskie napięcie akumulatora  Zbiornik paliwa  Strefa wysokiej wytrzymałości  System aktywnej ochrony pieszych											
<table> <tr> <td data-bbox="76 2067 971 2107">Nr dokumentu</td><td data-bbox="971 2067 1155 2107">Nr wersji</td><td data-bbox="1155 2067 1339 2107">Data wersji</td><td data-bbox="1339 2067 1519 2107">Nr strony</td></tr> <tr> <td data-bbox="76 2107 971 2157">Volvo_V60_MHEV_Station_2020_5d_GD_PL</td><td data-bbox="971 2107 1155 2157">01</td><td data-bbox="1155 2107 1339 2157">11/2025</td><td data-bbox="1339 2107 1519 2157">1 / 4</td></tr> </table>				Nr dokumentu	Nr wersji	Data wersji	Nr strony	Volvo_V60_MHEV_Station_2020_5d_GD_PL	01	11/2025	1 / 4
Nr dokumentu	Nr wersji	Data wersji	Nr strony								
Volvo_V60_MHEV_Station_2020_5d_GD_PL	01	11/2025	1 / 4								

1. Identyfikacja / rozpoznanie

Przód nazwy marki

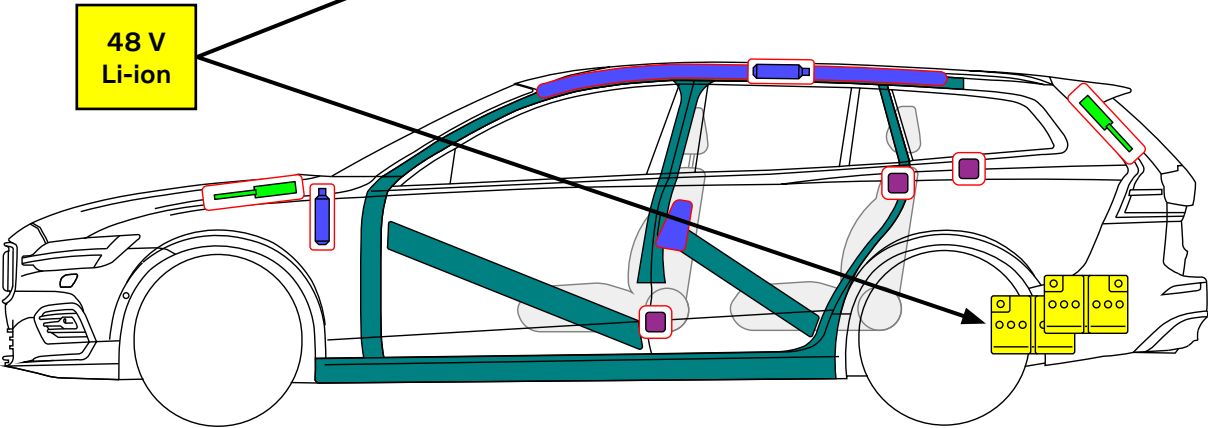


Nazwa modelu tył




2. Unieruchomienie / stabilizacja / podnoszenie

Unieruchomić pojazd:

1. Zablokuj koła i włącz hamulec postojowy
2. Naciśnij jeden raz przycisk P (park) aby wybrać pozycję P (park)


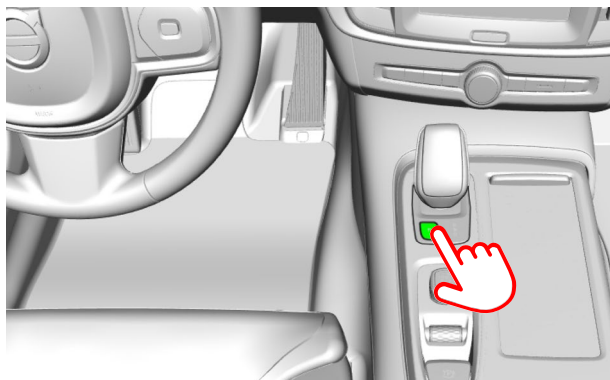


Punkty podnoszenia:


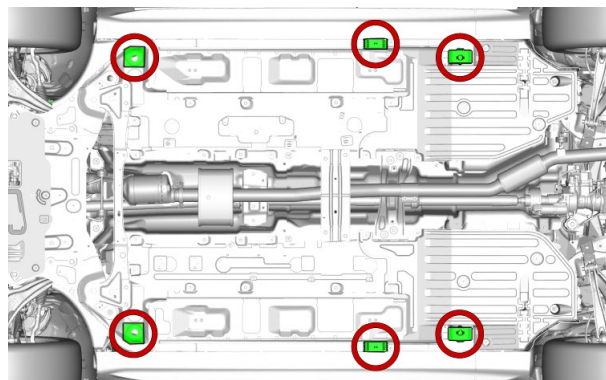
 Odpowiednie punkty podnoszenia


3. Likwidacja bezpośredniego zagrożenia / wymogi bezpieczeństwa

Naciśnij przycisk Start/Stop, aby wyłączyć silnik. Następnie należy wyjąć klucz elektroniczny i trzymać w odległości co najmniej 3 m od pojazdu.

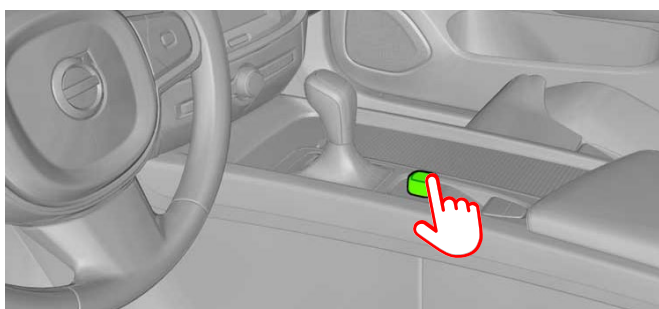
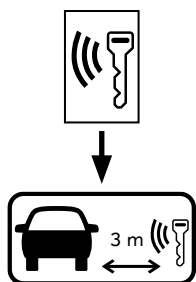


Odłącz akumulator 12 V:

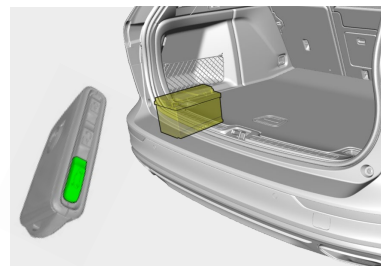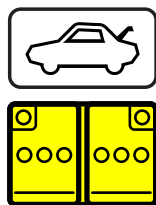

Volvo V60/V60 CC MHEV 5dr Station (2020 -) - Dodatkowe Strony


Odłącz akumulator 48 V:

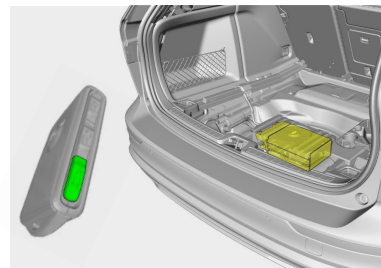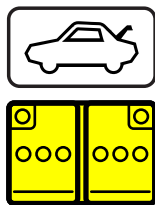


4. Dostęp do pasażerów

Rodzaje szkła:


- A. Szkło laminowane
- B. Szkło hartowane

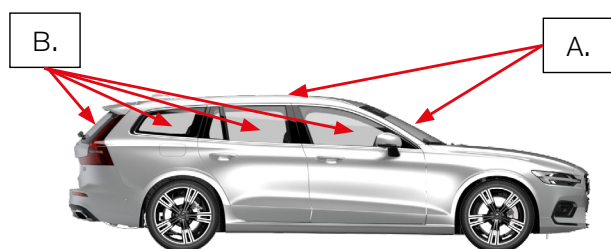


Regulacja pochylecia kolumny kierownicy

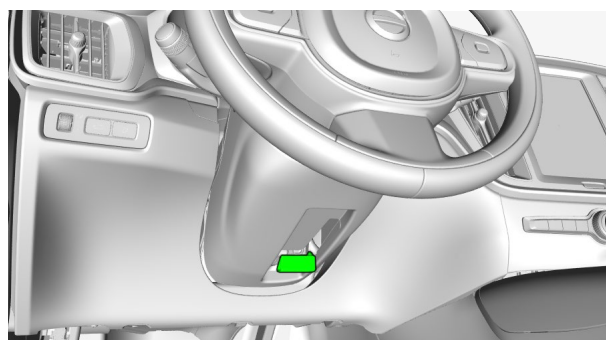

Ręczna regulacja siedziska

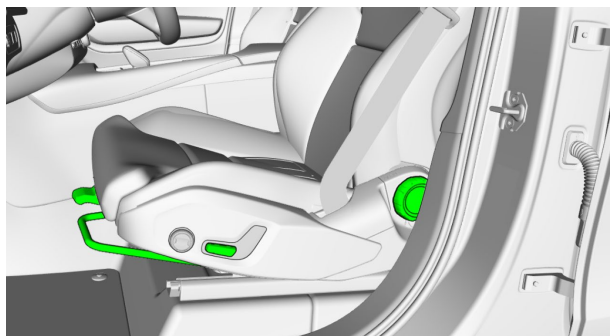

Elektryczna regulacja siedzenia

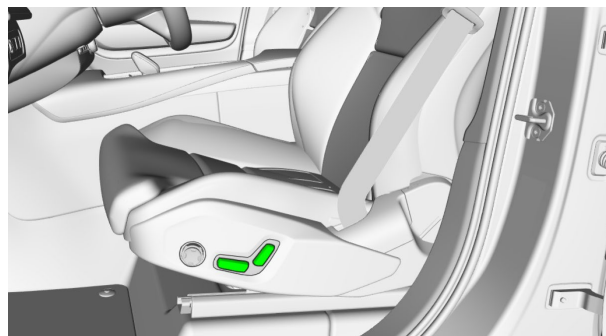

5. Źródła energii / ciecze / gazy / ciała stałe

	12V	
	48V Li-ion	
	R-134a 700 g / R-1234yf 600 g	
	60 L / 71 L	
	60 L / 71 L	

Nr dokumentu

Volvo_V60_MHEV_Station_2020_5d_GD_PL

Nr wersji

01

Data wersji


11/2025

Nr strony


3 / 4

8. Holowanie / transport / przechowywanie

Lokalizacja zaczepu holowniczego

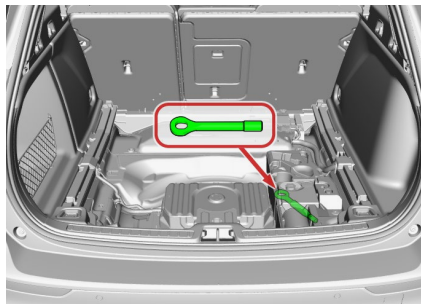

Lokalizacja przedniego haka

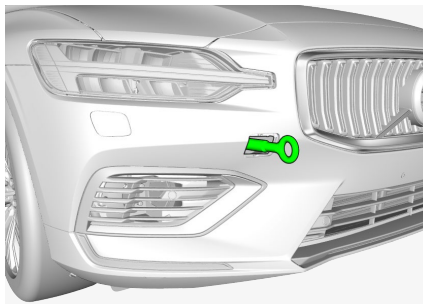

Lokalizacja tylnego haka



Holowanie



10. Objasnienie uzytych piktogramów

	Oddalenie inteligentnego kluczyka		Materiał łatwopalny
	Ostrzeżenie o występowaniu napięcia elektrycznego		Niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego
	Ogólny znak ostrzegawczy		Materiał wybuchowy
	Ostrzeżenie o niskiej temperaturze		Działa żrąco
	Element klimatyzacji		Pokrywa bagażnika
	Pojazd napędzany paliwem ciekłym z grupy 1		Pojazd napędzany paliwem ciekłym z grupy 2