
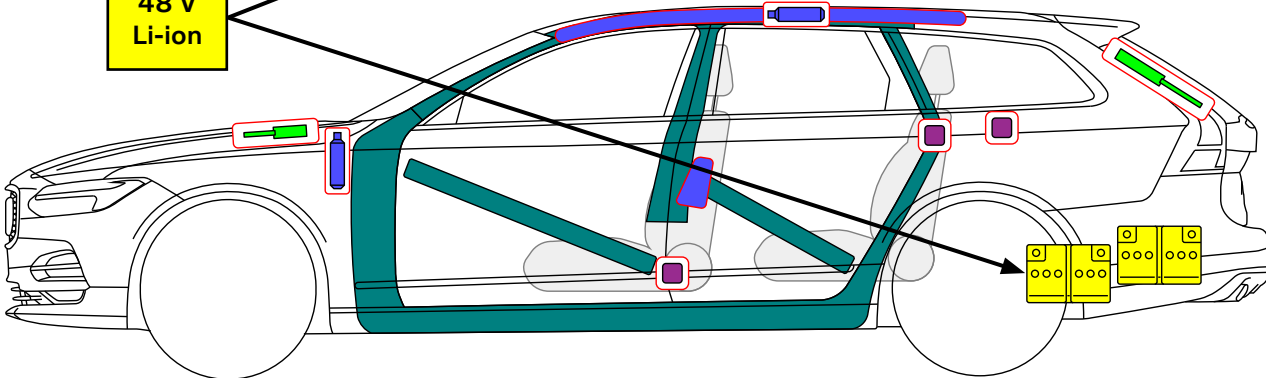


V O L V O		Volvo V90/V90 CC MHEV 5dr Stationwagon (2020 -)		 	
					
 48 V Li-ion					
 Poduszka powietrzna  Zasobnik gazu do napełniania  Napienacz pasa bezpieczeństwa  Jednostka sterująca SRS  Amortyzator gazowy / sprężyna z napełnieniem wstępnym  Niskie napięcie akumulatora  Zbiornik paliwa  Strefa wysokiej wytrzymałości  System aktywnej ochrony pieszych					
Nr dokumentu		Nr wersji	Data wersji	Nr strony	
Volvo_V90_MHEV_Station_2020_5d_GD_PL		01	11/2025	1 / 4	

1. Identyfikacja / rozpoznanie

Przód nazwy marki

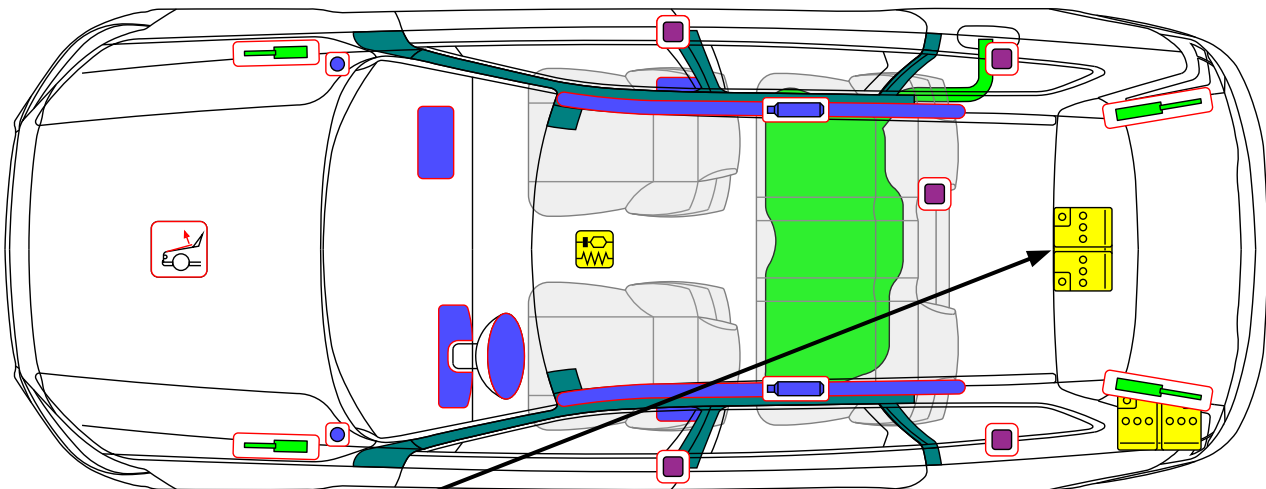


Nazwa modelu tył




2. Unieruchomienie / stabilizacja / podnoszenie

Unieruchomić pojazd:

1. Zablokuj koła i włącz hamulec postojowy
2. Naciśnij jeden raz przycisk P (park) aby wybrać pozycję P (park)


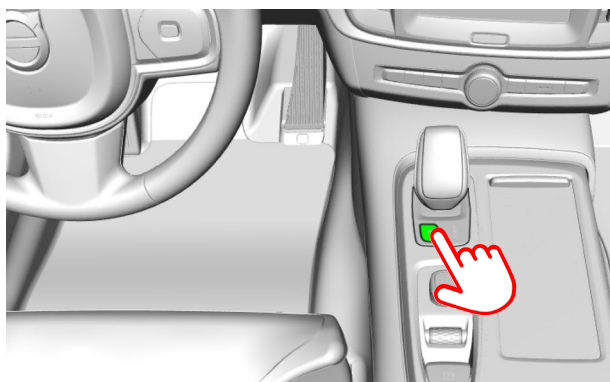


Punkty podnoszenia:


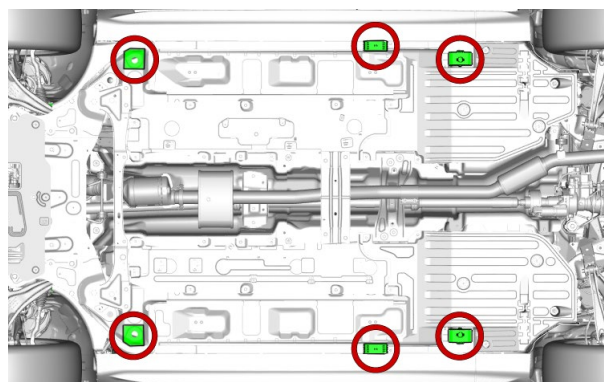
 Odpowiednie punkty podnoszenia


3. Likwidacja bezpośredniego zagrożenia / wymogi bezpieczeństwa



Naciśnij przycisk Start/Stop, aby wyłączyć silnik. Następnie należy wyjąć klucz elektroniczny i trzymać w odległości co najmniej 3 m od pojazdu.

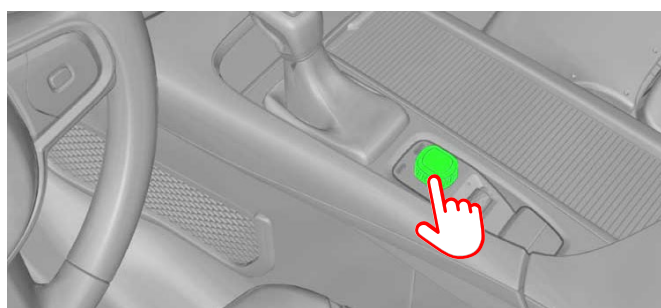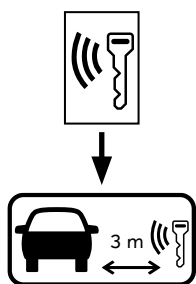

Odłącz akumulator 12 V:

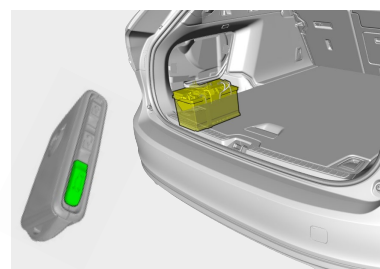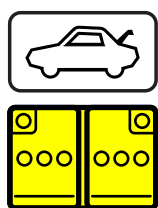


Odłącz akumulator 48 V:

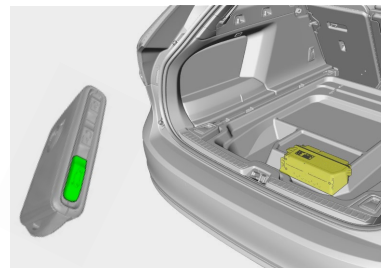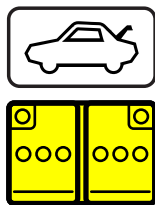


4. Dostęp do pasażerów

Rodzaje szkła:


- A. Szkło laminowane
B. Szkło hartowane

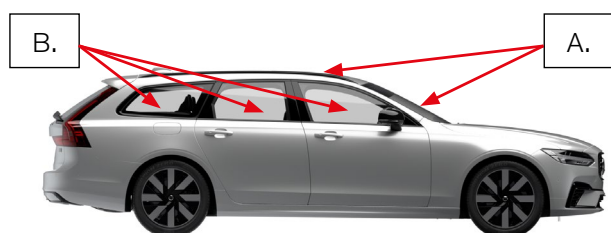


Regulacja pochylecia kolumny kierownicy

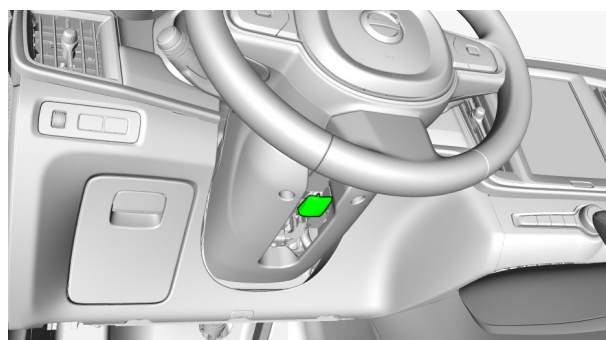

Ręczna regulacja siedziska

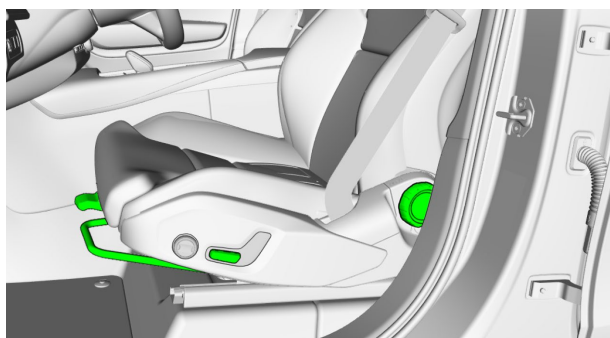

Elektryczna regulacja siedzenia

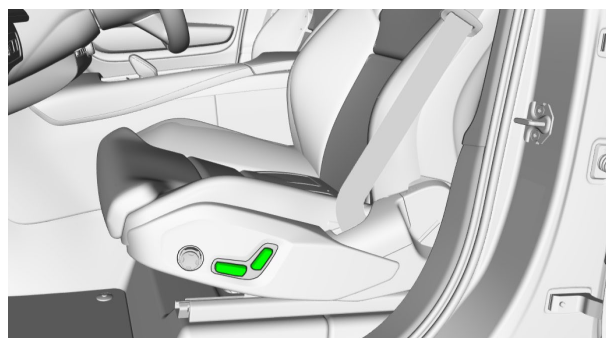


5. Źródła energii / ciecze / gazy / ciała stałe


	12V	
	48V Li-ion	
	R-134a 700 g / R-1234yf 600 g	
	60 L / 71 L	
	60 L / 71 L	

8. Holowanie / transport / przechowywanie

Lokalizacja zaczepu holowniczego

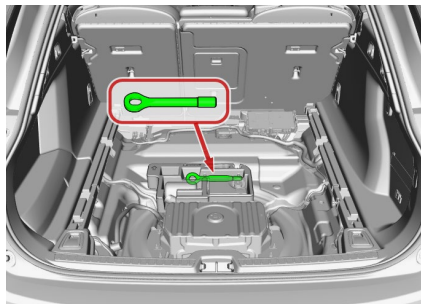


Lokalizacja przedniego haka

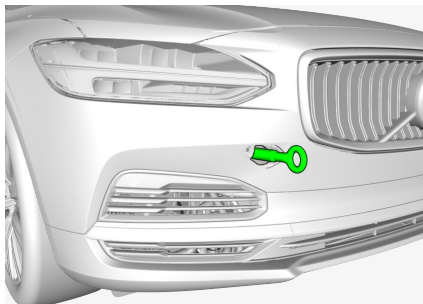

Lokalizacja tylnego haka



Holowanie



10. Objaśnienie użytych piktogramów

	Oddalenie inteligentnego kluczyka		Materiał łatwopalny
	Ostrzeżenie o występowaniu napięcia elektrycznego		Niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego
	Ogólny znak ostrzegawczy		Materiał wybuchowy
	Ostrzeżenie o niskiej temperaturze		Działa żrąco
	Element klimatyzacji		Pokrywa bagażnika
	Pojazd napędzany paliwem ciekłym z grupy 1		Pojazd napędzany paliwem ciekłym z grupy 2